

Anleitung Underliner GFK Ecktreppe



Sehr geehrter Kunde, sehr geehrte Kundin,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause trend pool entschieden haben. Neben dem bereits erworbenen Artikel, umfasst das Portfolio noch viele weitere Schwimmbadprodukte. Angefangen bei Stahlwandbecken und Styroporbecken, über Filtertechnik und Kunststoffeinbauteile, Duschanlagen mit Sicherheitsglas bis hin zum kleinen Klebe-Fitting. Also alles, um Ihre eigene private Pool Oase zu verwirklichen, bzw. zu erweitern.

Damit Sie sich ein genaues Bild unserer Produktpalette machen können, fordern Sie einfach den aktuellen trend pool Katalog bei Ihrem Fachhändler an oder nutzen Sie das Bestellformular auf der Internetseite www.trend-pool.de.

Bevor Sie jedoch mit der Montage des Artikels beginnen, sollten Sie diese Anleitung aufmerksam lesen und die enthaltenen Anweisungen befolgen.

Vollständigkeit des Lieferumfangs

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit der benötigten Teile anhand der Stückliste. Bei Abweichungen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Weitergehende Hinweise oder Beratung über Filter, Wasserpflge und Zubehör erhalten Sie durch Ihren Händler. Bei Ersatzteil-Bestellungen wenden Sie sich ebenfalls an Ihren Händler. Bitte geben Sie das Einkaufsdatum und die genaue Artikelbezeichnung an, damit eine reibungslose Ersatzteillieferung gewährleistet ist. Im Rahmen der technischen Weiterentwicklung behalten wir uns Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, vor.

Underliner Ecktreppe


Eine genauere Produktbeschreibung finden Sie im aktuellen trend pool Katalog. Sollte Ihnen dieser nicht vorliegen, fragen Sie ihn bitte bei Ihrem Fachhändler an oder nutzen Sie das Bestellformular auf der Internetseite www.trend-pool.de.




Montageanleitung

Bitte beachten Sie folgende Hinweise bei der Montage der Ecktreppe. Lesen Sie vor der Montage die Anleitung sorgfältig durch und gehen Sie erst dann Punkt für Punkt vor.

1. Montieren Sie die Stützfüße an der Unterseite der Ecktreppe

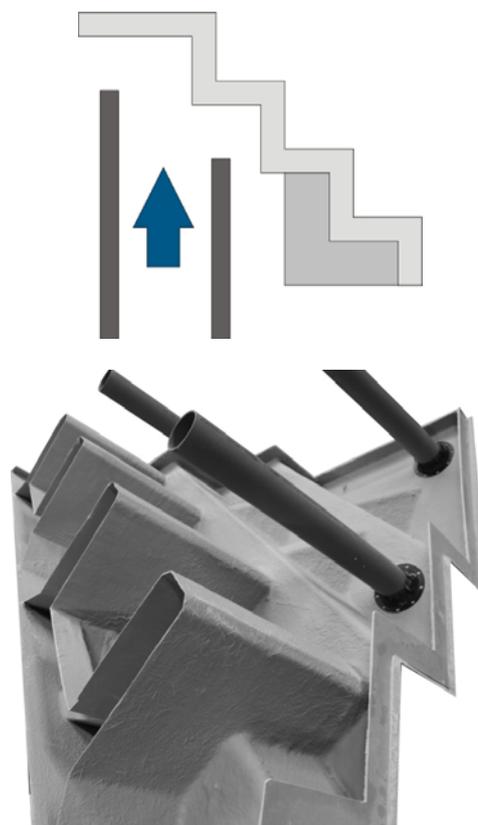


2. Positionieren Sie die Ecktreppe in der Ecke des Pools

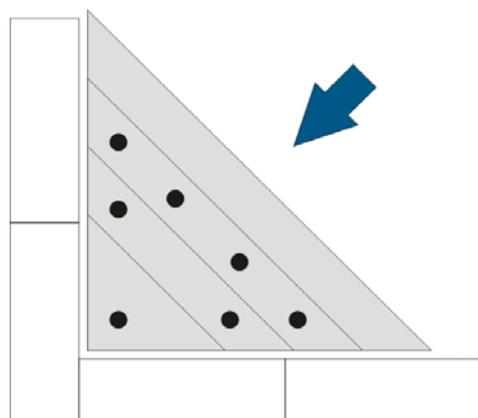


Anleitung Underliner GFK Ecktreppe




3. Kleben Sie einen dicken Bleistift an das Ende eines Zollstocks und markieren Sie die Position der Stützfüße am Betonboden.

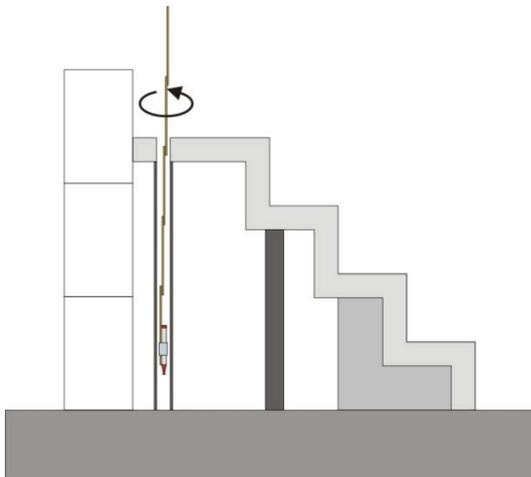


4. Entfernen Sie die Ecktreppe wieder aus der Ecke des Pools.

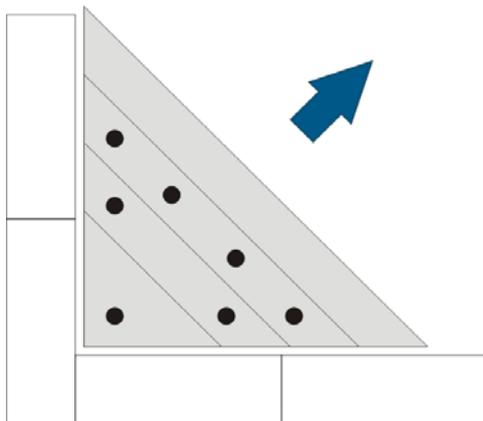


5. Bohren Sie die Montagelöcher für das Armierungseisen und stecken Sie diese in hinein.
Tiefe: 50 mm, Durchmesser 12 mm ;

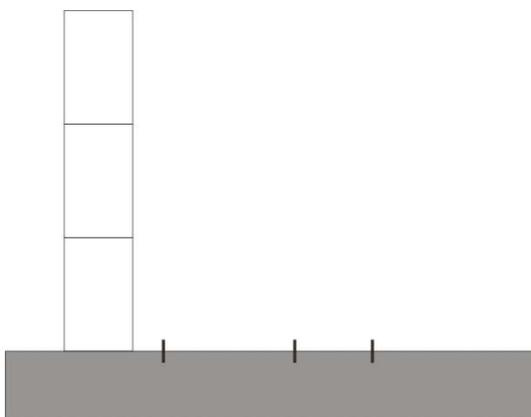


6. Positionieren Sie die Ecktreppe wieder in der Ecke des Pools und befestigen Sie eine Dachlatte am Beckenboden, sodass die Treppe beim Ausgießen nicht verrutschen kann.

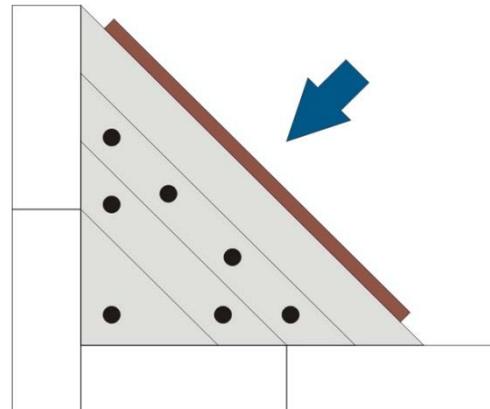

7. Gießen Sie die Stützfüße, sowie den Hohlraum der unteren Stufen mit Beton aus.

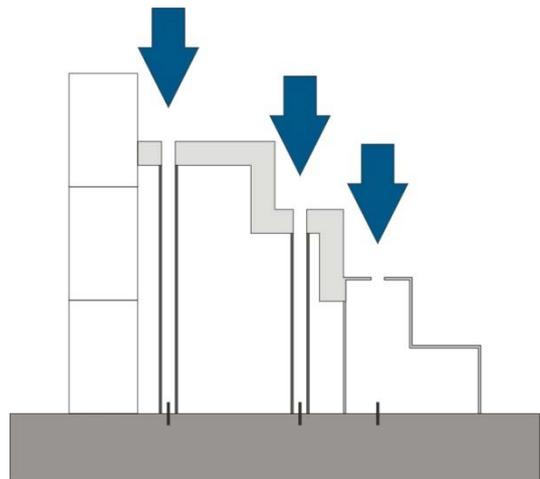

8. Sobald der Beton ausgehärtet ist, können Sie die Poolfolie montieren.

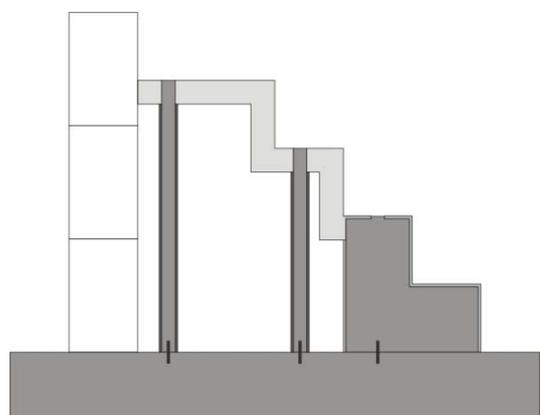

Anleitung

Underliner GFK Ecktreppe

9. Für die Montage der angefertigten Poolfolie empfehlen wir einen professionellen Foliensauger. Dieser erzeugt zwischen Folie und Beckenwand ein Vakuum, wodurch sich die Folie gleichmäßig ausdehnen kann. Außerdem kann so der Sitz der Folie korrigiert werden, bevor das Wasser eingefüllt wird.

Montieren Sie zuerst das Schutzvlies im kompletten Beckeninneren und schneiden Sie dieses den Einbauteilen entsprechend zurecht.

10. Poolfolie auf dem Boden ausbreiten, zentrieren und auf einen geraden Verlauf der Bodenschweißnähte achten. Auf einen straffen Sitz der Poolfolie achten.

11. Die Schweißnaht an der ersten Stufe genau parallel zur Stufe ausrichten und auf gleichmäßigem Abstand zur Wand achten.

12. Fixieren Sie dann die Folie mittels Sandsäcken auf dem Beckenboden, in der Nähe der untersten Stufe.

13. Positionieren sie die erste Stufe, richten Sie die Schweißnähte zwar parallel aber nicht direkt über den Fugen aus. Achten Sie auch hier unbedingt auf gleichen Wandabstand auf beiden Seiten. Fixieren Sie die erste Stufe mit drei Sandsäcken. Erst am Rand dann in der Mitte. achten Sie immer auf ein wenig Vorspannung in den Kehlen.



14. Fahren Sie so Stufe für Stufe fort, bis Sie oben angekommen sind. Hängen Sie dann die Folie beginnend an der Ecke der Treppe ein, fahren Sie dann jeweils über den Stufen fort und achten Sie darauf dass Sie die Folie gerade nach oben spannen und diese nicht seitlich verschieben. Fixieren Sie die Folie mit den Klammerhälften

15. Dann hängen Sie die gegenüberliegenden Ecken und dann die restlichen Ecken ein und fixieren diese.

16. Dann teilen Sie die Wände immer mittig und beginnen an diesem Punkten die Wände einzuhängen.

17. In der Nähe der Treppe lassen Sie ein Stück frei und schieben da den Schlauch des Foliensauges hinter die Folie bis ganz nach unten.

18. Verstopfen Sie Skimmer und Einlaufdüsen und schalten dann den Sauger ein. Nach einigen Minuten legt sich die Folie an die Wand an. Dann können Sie sehen ob die Folie überall gut und mittig sitzt und können diese gegebenenfalls korrigieren.

19. Beseitigen Sie eventuelle Falten und lassen Wasser ein. Bitte achten Sie darauf, dass die Stufen auch während des Befüllens gut sitzen und ziehen den Saugschlauch mit steigendem Wasserstand nach oben.

20. Die Einbauteile schneiden Sie erst aus, wenn der Wasserstand diese unmittelbar erreicht hat.

21. Die Säcke auf der Treppe können Sie Stufe für Stufe entfernen sobald genügend Wasserüberdeckung (ca. 15cm) vorhanden ist.

